麻雀 黄金の牌 DIP－SW 仕様書

DIP-SW 1		No1	No2	No3	No4	No5	No6	No7	No8	No9	No10
PAY-OUT RATE	(別表参照 表1)	**	**	**	**						
ODDS RATE	(別表参照 表2)					**	**				
BET-MAX	1							OFF	OFF		
	5							ON	OFF		
	10							OFF	ON		
	20							ON	ON		
NOTE RATE	COIN×5									OFF	
	COIN×10									ON	
モニター画面反転	通常										OFF
	反転										ON
標準設定		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF

PAY-OUT RATE (表1)

SW ＼ %	50	53	56	59	62	65	68	71	75	78	81	84	87	90	93	96
SW－1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW－2	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW－3	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW－4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

ODDS RATE (表2)

SW－5	OFF	ON	OFF	ON
SW－6	OFF	OFF	ON	ON
役満	32	200	100	50
三倍満	24	100	50	30
倍満	16	50	25	15
跳満	12	10	10	8
満貫	8	5	5	5
3ハン	4	3	3	3
2ハン	2	2	2	2
1ハン	1	1	1	1

DIP-SW 2		No1	No2	No3	No4	No5	No6	No7	No8	No9	No10
COIN RATE	1コイン 1プレイ	OFF	OFF								
	1コイン 2プレイ	ON	OFF								
	1コイン 5プレイ	OFF	ON								
	1コイン 10プレイ	ON	ON								
ゲーム・スタート時の最低レート数	レート 1			OFF	OFF						
	レート 2			ON	OFF						
	レート 3			OFF	ON						
	レート 5			ON	ON						
役満ボーナスの設定周期	無し					OFF	OFF	OFF			
	初回のみ					ON	OFF	OFF			
	300コイン毎					OFF	ON	OFF			
	500コイン毎					ON	ON	OFF			
	700コイン毎					OFF	OFF	ON			
	1000コイン毎					ON	OFF	ON			
役満ボーナスの回数 設定周期毎に	1回								ON		
	2回								OFF		
コンピューターの強さ	普通									ON	
	強い									OFF	
連荘レート	有										ON
	無										OFF
標準設定		OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON

メダル対応 DIP-SW 一覧表

	DIPSW3-1	DIPSW3-2	DIPSW5-1	DIPSW5-2	DIPSW5-3	DIPSW5-4
(1)クレジット仕様	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
(2)マルチ「MEDAL」筐体仕様	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
(3)ニチブツ筐体仕様			ON	ON	ON	ON
(4)ホッパー基板仕様	ON	*	OFF	OFF	OFF	OFF
(5)台湾ホッパー仕様	ON	*	ON	ON	OFF	OFF

*印の所はホッパーマイクロのタイプに合わせて下さい。


（注）ニチブツ筐体仕様は、DIPSW2-1､2 DIPSW3-1､2 は自動設定します。

DIP−SW 3		No1	No2	No3	No4	No5	No6	No7	No8
ゲーム・タイプ	ホッパー・タイプ	ON							
	クレジット・タイプ	OFF							
ホッパー・アクティブ	反転		ON						
	通常		OFF						
Don・Den機能 ボタン変更	F/Fボタン			ON					
	スタート・ボタン			OFF					
W−BET	有				ON				
	無				OFF				
オート・リーチ	有					ON			
	無					OFF			
スロット ラスト・チャンス	有						ON		
	無						OFF		
役満ウインポイントの表示	有							ON	
	無							OFF	
OFF固定									OFF
標準設定		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF

DIP−SW 4		No1	No2	No3	No4	No5	No6	No7	No8
デモ・サウンド	有	ON							
	無	OFF							
ゲーム・サウンド	有		ON						
	無		OFF						
連荘ギャル表示	有			ON					
	無			OFF					
ON 固定					ON				
OFF固定						OFF	OFF	OFF	OFF
標準設定		ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF


DIP−SW 5		No1	No2	No3	No4
麻雀コネクター切替	麻雀標準コネクター	OFF	OFF	OFF	OFF
	麻雀台湾コネクター	ON	ON	OFF	OFF
	ニチブツ筐体コネクター	ON	ON	ON	ON
標準設定 台湾向け		ON	ON	OFF	OFF
標準設定 国内向け		OFF	OFF	OFF	OFF

DIPSW5の形状

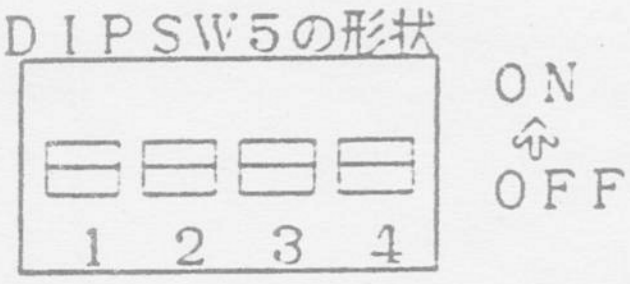

＊ コネクター対応表を参照して下さい。 『』のみ台湾コネクターに替わります。

注意（CAUTION）
DIPSW5 の設定は、必ず 電源投入前 に行なって下さい。

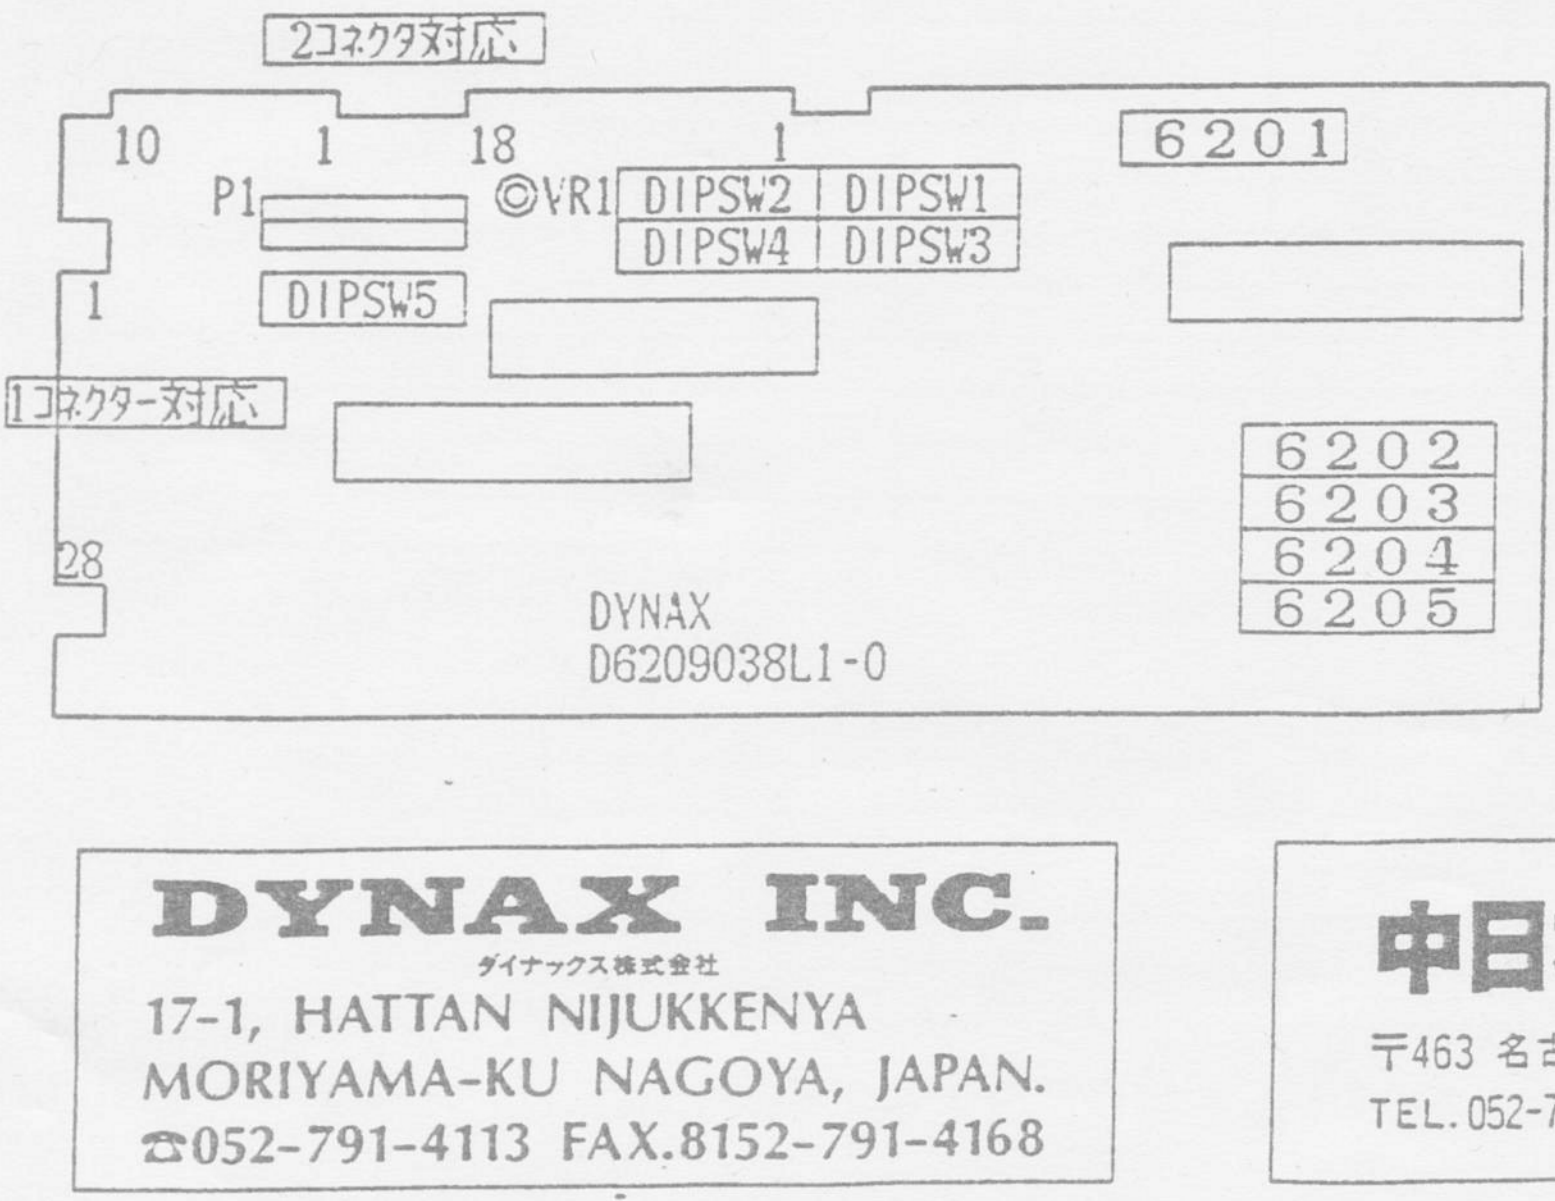

VIDEO COMPUTER SYSTEM
DYNAX

DYNAX INC.
ダイナックス株式会社
17-1, HATTAN NIJUKKENYA
MORIYAMA-KU NAGOYA, JAPAN.
☎052-791-4113 FAX.8152-791-4168

中日本リース株式会社
〒463 名古屋市守山区廿軒家八反17-1N-Lビル1F
TEL.052-791-4111㈹ FAX.052-791-4168